yune

MANUAL DE INSTALAÇÃO E USO

Pressurizador para purificadores de água

Instalação simples. Fluxo de água mais consistente.



Uso doméstico • Bivolt automático • Leia antes de instalar

Conheça o seu pressurizador

Antes de iniciar, localize as conexões e confirme as marcações presentes na unidade física.

E Botão reset

Libera o uso temporariamente e zera o contador do refil.

B Indicador de refil

LED azul e branco. Avisa a hora de trocar o refil.

A Tomada controlada

Conecte aqui o plugue do purificador.



C Conexões hidráulicas

Entrada e saída para o purificador.

D Alimentação

Cabo do pressurizador para a tomada da parede.

IMPORTANTE

Siga as marcações ENTRADA e PURIFICADOR impressas na unidade. A entrada é a conexão mais longa.

Antes de instalar

Reserve alguns minutos para preparar o local e conferir todos os itens.

Você vai precisar

- Mangueiras de 1/4", 5/16" ou 3/8", compatíveis com o purificador
- Tomada elétrica próxima e acessível
- Pano seco para verificação de fugas
- Kit de fixação que acompanha o produto
- Ferramenta adequada, se exigida pela instalação

Condições do local

- Ambiente interno, seco e ventilado
- Superfície firme e acesso para manutenção
- Pressão de entrada recomendada de até 6 m.c.a.
- Água em temperatura ambiente, até 35 °C
- Rede elétrica 110/220 V bivolt, 60 Hz

Segurança

- Feche o registro de água antes de desconectar qualquer mangueira.
- Retire o purificador da tomada antes de iniciar.
- Não energize o pressurizador antes de concluir e verificar as conexões hidráulicas.
- Mantenha tomadas, cabos e conexões elétricas protegidos da água.
- Não utilize o equipamento em ambiente molhado ou exposto ao tempo.

1. Faça as ligações de água

Mantenha o registro fechado durante toda esta etapa.

FLUXO HIDRÁULICO Siga sempre as marcações ENTRADA e PURIFICADOR impressas na unidade física.

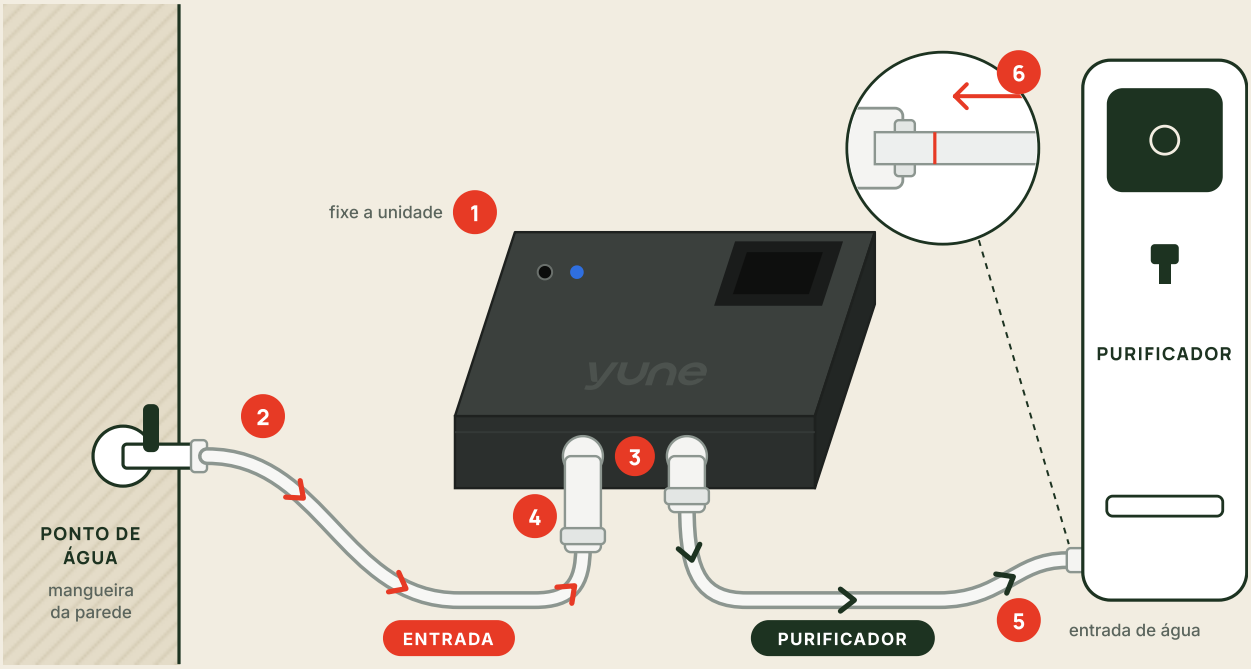

⚠ A entrada é a conexão mais longa, marcada ENTRADA.

1 Fixe o pressurizador

Instale perto do purificador, em local seco. Use o kit que acompanha o produto: parafuso e bucha na parede, ou o adesivo transparente com pino em superfície lisa e limpa, para quem não pode furar.

2 Identifique as mangueiras

Localize a mangueira que vem do ponto de água e a mangueira de entrada do purificador.

3 Confirme as marcações

ENTRADA é a conexão mais longa. A marcada PURIFICADOR é a saída para o purificador.

4 Conecte a entrada

Encaixe a mangueira proveniente da parede na conexão mais longa, marcada ENTRADA.

5 Conecte a saída para o purificador

Ligue a conexão marcada PURIFICADOR à entrada de água do purificador.

6 Confira os encaixes

Certifique-se de que as mangueiras estão totalmente inseridas e sem dobras ou tensão.

2. Ligue e teste o sistema

Somente avance após confirmar que as conexões de água estão firmes.

FLUXO ELÉTRICO A ligação elétrica é realizada somente depois do circuito hidráulico estar concluído e verificado.

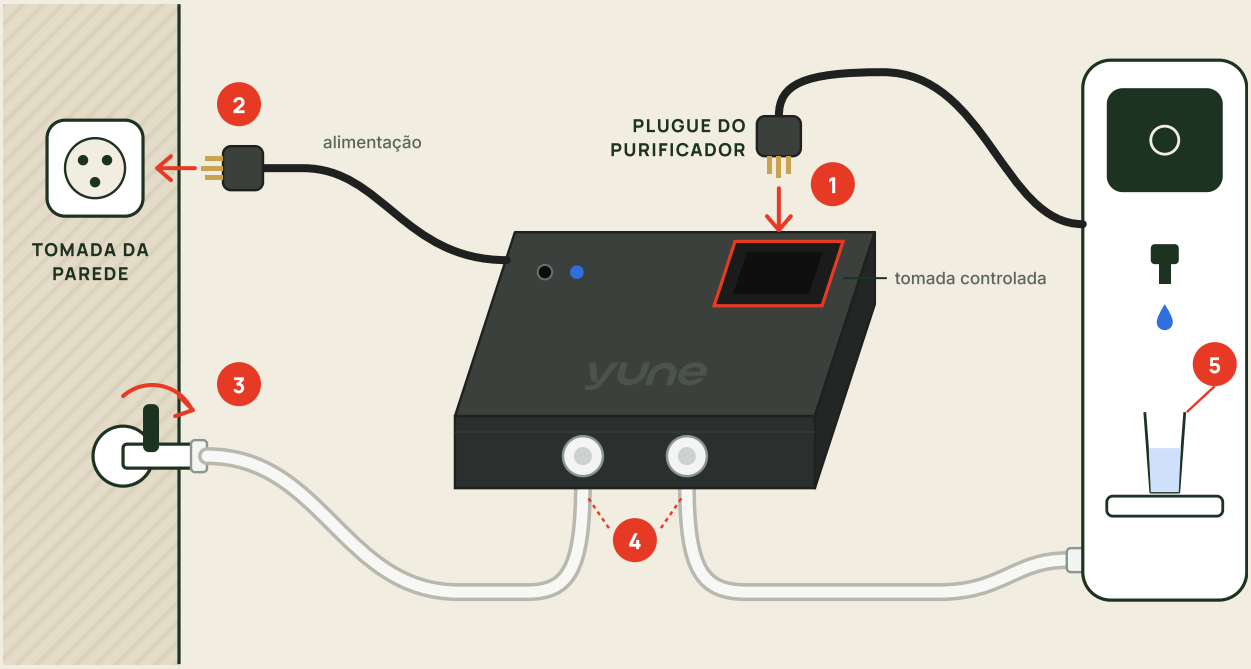

1 Conecte o purificador
Insira o plugue do purificador na tomada controlada do pressurizador.

2 Alimente o pressurizador
Conecte o cabo de alimentação do pressurizador diretamente à tomada da parede.

3 Abra o registro
Abra o fornecimento de água lentamente e observe todas as conexões.

4 Verifique fugas
Passe um pano seco nas uniões. Se houver humidade, desligue tudo e refaça o encaixe.

5 Teste o fluxo
Acione o purificador e confirme o fornecimento de água e o funcionamento do sistema.

INSTALAÇÃO CONCLUÍDA

- Sem fugas
- Mangueiras sem dobras
- Cabos secos
- Fluxo confirmado

Indicação de troca do refil

O pressurizador Yune indica o momento de troca do refil do purificador de duas formas: pelo tempo de uso (6 meses) e pelo volume de água filtrada (aproximadamente 3.000 litros).

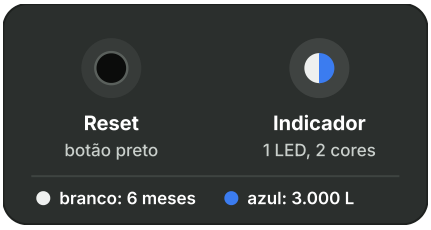

POR TEMPO DE USO - 6 MESES

Quando o refil completar 6 meses de uso, o indicador do pressurizador Yune acenderá em branco para indicar que o refil chegou ao fim da vida útil definida pelo fabricante.

> **Liberar temporariamente:** Quando o refil completa 6 meses, o pressurizador passa a parar de forma intermitente, como aviso. Para voltar a funcionar normalmente, segure o botão “reset” por 3 segundos. O aviso volta até que o refil seja trocado e o contador zerado.

POR VOLUME DE ÁGUA - APROXIMADAMENTE 3.000 LITROS

Sempre que o pressurizador Yune for acionado, o indicador acenderá em azul, mostrando que o aparelho está contabilizando o volume de água que passa pelo sistema.

Ao atingir aproximadamente 3.000 litros, o indicador permanecerá aceso em azul mesmo quando o pressurizador não estiver em funcionamento.

> **Liberar temporariamente:** Quando o volume de cerca de 3.000 litros é atingido, o pressurizador passa a parar de forma intermitente, como aviso. Para voltar a funcionar normalmente, segure o botão “reset” por 3 segundos. O aviso volta até que o refil seja trocado e o contador zerado.

COMO ZERAR O CONTADOR APÓS A TROCA DO REFIL

Sempre que o refil for substituído, é necessário zerar o contador de vida útil, independentemente de o indicador estar aceso ou não.

1. Desligue o pressurizador Yune da tomada.
2. Pressione e mantenha pressionado o botão “reset”.
3. Mantendo o botão pressionado, conecte novamente o pressurizador à tomada.
4. Continue pressionando o botão “reset” por 5 segundos.
5. Solte o botão. Pronto, a contagem do novo refil será iniciada.

Especificações técnicas

Tensão	110/220 V bivolt
Frequência	60 Hz
Potência	7 W
Vazão máxima	60 L/h
Pressão estática	até 20 m.c.a.
Pressão mínima de entrada	-1 m.c.a.
Pressão máxima de entrada recomendada	6 m.c.a.
Temperatura máxima da água	35 °C
Ruído	55 dB
Conexão de mangueira	1/4" (6 mm), 5/16" (8 mm) ou 3/8" (10 mm), conforme o modelo
Aplicação	Uso doméstico em local seco
Garantia	6 meses

Se algo não funcionar

- **Sem fluxo**
  Confira o registro, as mangueiras e o sentido ENTRADA/PURIFICADOR.
- **Fuga de água**
  Desligue o sistema e refaça o encaixe da conexão.
- **Não liga**
  Confirme as duas ligações elétricas e a tomada da parede.
- **Ruído incomum**
  Desligue e solicite avaliação técnica.

Cuidados e garantia

- Mantenha o equipamento seco e livre de poeira.
- Não abra, perfure ou modifique o gabinete.
- Antes de qualquer manutenção, feche a água e desligue os dois equipamentos.
- Guarde este manual e o comprovativo de compra durante o período de garantia.

Nyc do Brasil Importação e Exportação Eletromecânicos Eletrônicos LTDA · CNPJ 22.682.486/0001-28 · Produto desenvolvido no Brasil

yune

Instalação simples.
Fluxo de água mais consistente.

ATENDIMENTO

contato@yunecasa.com.br

GARANTIA

6 meses. Guarde este manual e o comprovante de compra.

FABRICADO E GARANTIDO POR

Nyc do Brasil Importação e Exportação Eletromecânicos Eletrônicos LTDA
CNPJ 22.682.486/0001-28

Uso doméstico • Bivolt automático • Produto desenvolvido no Brasil